

Montageanleitung



AluPlus Trolley 113 (420900)

+

AluPlus Box >S< 29 (420002)

AluPlus Box >S< 47 (420003)

AluPlus Box >S< 70 (420004)

AluPlus Box >S< 90 (420005)

AluPlus Box >S< 140 (420006)

Stand: 08/2015



Verwenden: 6 Schrauben, 6 Muttern, 6 Unterlegscheiben, 2 Halter, Maulschlüssel, Schraubendreher

Zusätzlich: Fineliner, Feile, Maßband, Bohrer \varnothing 4,5 mm, Bohrmaschine



4,8 cm vom unteren Rand bis Mitte Loch.
Markieren mit Fineliner.



26 cm Abstand zwischen den beiden Haltern
(jeweils Mitte Bohrloch).



Mit Fineliner Bohrstellen markieren.



Eingezeichnete Bohrstellen (vergrößert dargestellt). Abstand: 26 cm Mitte/Mitte.



Bohren der 6 Löcher mit Bohrer \varnothing 4,5 mm.



Mit Feile Bohrlöcher entgraten.




Unteren Halter mit Pfeilrichtung nach oben montieren.




Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben sichern.



Oberen Halter mit Pfeilrichtung nach unten montieren.

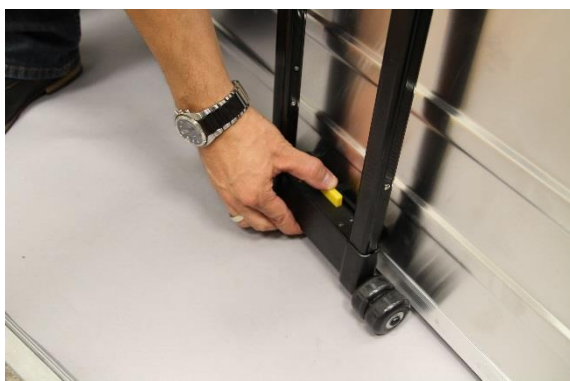

Trolley am unteren Halter einklicken, dabei gelbe Taste betätigen.

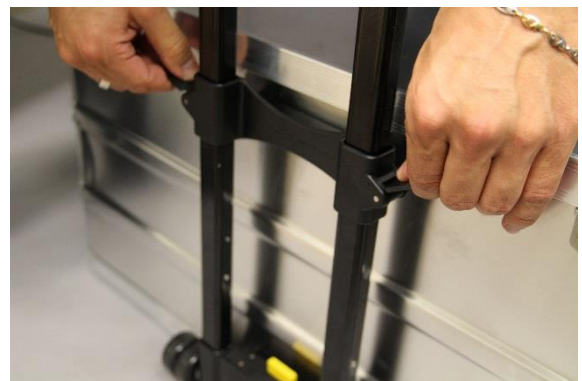

Schieber auf oberem Halter arretieren und verschließen.